

# インテリジェントキーの機能




- ① ドア施錠スイッチ：全てのドアを施錠
- ② ドア解錠スイッチ：全てのドアを解錠
- ③ 充電コネクタロック解除スイッチ  
：充電コネクタを外す際に使用

## 日産リーフ 充電ケーブル取り外し方



- (A) 充電コネクタのリリーススイッチを押す
- (B) 充電ポートからコネクタを引き抜く

※充電コネクタがロックされている場合は、ロックを解除

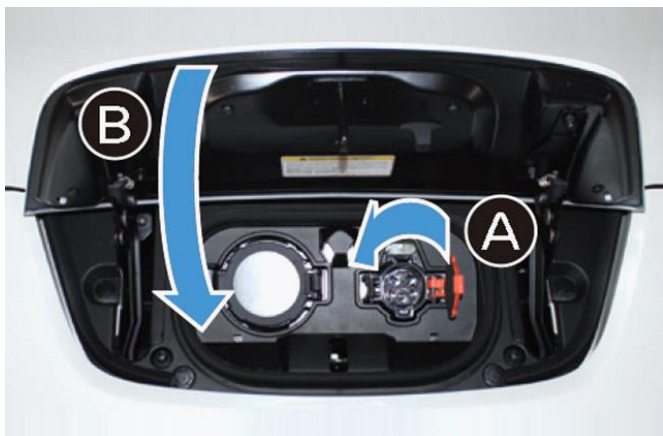

- (A) 充電ポートのキャップを閉じる
- (B) 充電ポートリッドを確実に閉める